


ステンレスバンド 使用説明書


- ①ステンレスバンドを
お好みの長さにカットします。




- ②カットしたステンレスバンドを、
固定金具の右穴に図の通り設置します。

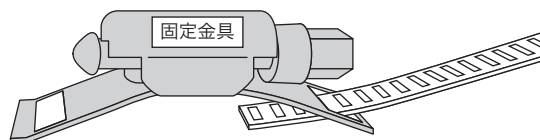

- ③ステンレスバンドを上方向へ曲げ、
固定金具の左穴に通します。

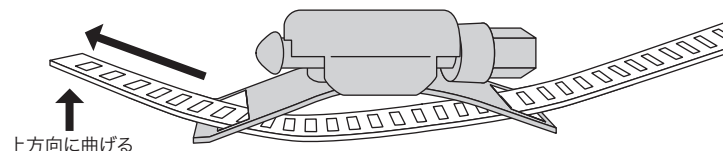


- ④ステンレスバンドが固定金具にフィットする
ように、ステンレスバンドを矢印の方向に
曲げ戻します。

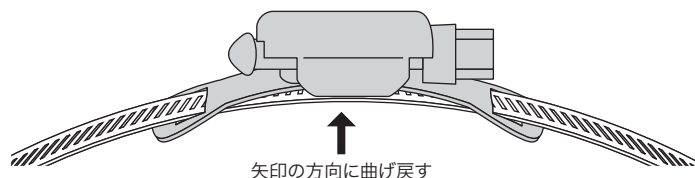

- ⑤ステンレスバンドの先端約2cmほどの場所
をペンチで少し曲げます。

POINT

この作業をすることで、固定金具にステン
レスバンドが入っていきやすくなりますの
で、必ず実施してください。

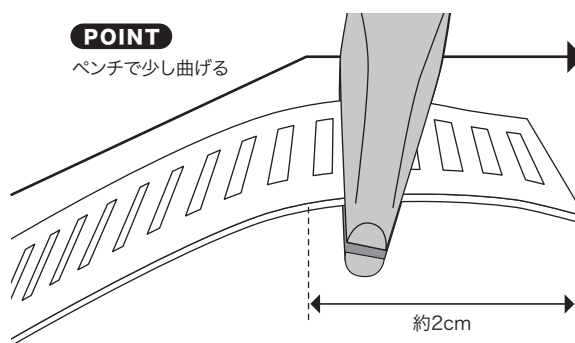

- ⑥固定金具の入口にステンレスバンドの先端
を軽く押しあて、マイナスドライバーで巻い
ていくと、ステンレスバンドが中に入ってい
きます。

